




Asennusohje StandBy® X Ovimarkiisi
Aseta ovimarkiisi tasaiselle alustalle. Suojaa kangasta, ettei se likastu. Vinkkejä ja neuvoja löytyy myös toiselta sivulta.

Viie kaksi kiinnityspalaa 660 ja 1515 profiilien uraan. Vedä profiilit uristaan vulstiin vastakkaisille puolille markiisin katto-osaan. Asenna päätykappaleet 1515 profiiliin. Käännä profiili niin, että kiinnityspalat ovat sisäänpäin ja asenna 90 asteen kiinnikkeet kaikkiin kulmiin. On tärkeää, että 1515 profiilin etureunan reiät ovat ylöspäin. Kiinnitä 90 asteen kiinnikkeet 660 profiiliin, mutta älä kiristä vielä.



Pingota markiisin katto-osa 660 profiilien väliin niin, että ne asettuvat 1515 profiilin ulkoreunaan. Käytä puristinta ja ylim. profiilipalaa. Ruuvaa se kiinnike, joka ensin tulee oikealle paikalle. Pingota samoin toinen puoli niin että se tulee 1515 profiilin ulkoreunaan ja ruuvaa kiinni. Tee samoin toisella puolella.

Asenna 82 asteen kiinnikkeet, vasen ja oikea, 1960 profiiliin. Pujota profiilit molemmilla sivuilla markiisin kangassivuihin. Tärkeää, että ne tulevat oikeille puolille.

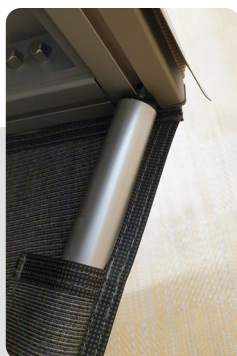

Profiiliin 1960 tulee olla pisin markiisin takareunassa. Käännä 1960 profiili 515 profiilia vasten ja ruuvaa kiinnikkeet kiinnityspaloihin. Jätä vielä hieman kiinnitysvaaraa.

Ohjaa alumiiniputket 1925 kumpaankin kanavaan markiisin etureunassa. Ohjaa yläosan piikki alaspäin 1515 profiileissa oleviin reikiin.

Ohjaa neliömutteri 9 cm alhaalta uloimmaiseen uraan. Ohjaa pultti alumiiniputken reiän läpi, sen jälkeen välikappale, joka tulee putken ja profiiliin väliin.




Kiinnitä pultti neliömutteriin molemmilla puolilla ja asenna päätykappaleet 1960 profiiliin. Ruuvaa pultti kunnolla, jotta ei jää rakoa mihinkään.

Tässä vaiheessa helpottaa, jos on kaksi henkilöä asentamassa. Käännä teltan kulmakangas sivuun. Merkitse paikka, johon ylin reikä porataan. Ohjaa pultti 1960 profiilin yläreikään ja merkitse pultin avulla, mihin reikä tulee porata telineeseen. Käytä 6 mm:n poraa. Poraa telttavulstin läpi keskelle uraa. Poraa suoraan, niin että pora tulee läpi keskellä uraa sisäpuolella.



Käännä kulmakangas takaisin paikalleen ja poraa teltan sisäpuolelta ulos aiemmin porattuun reikään kulmakankaan läpi ulkopuolella. Sovita 1960 profiili keskelle teltan 2122 profiilia. Merkitse porareian paikka kankaaseen. Poraa 6 mm:n reikä keskelle 2122 profiilin uraa.

Ohjaa pultti kokonaan 1960 profiilissa olevan reiän läpi.

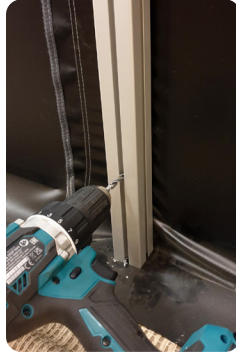

Paina pultti ja markiisi kiinni telttaan ja ruuvaa kiinni teltan sisäpuolella. Käytä M6 mutteria.

Poraa reiät alemmilla pulteille asettamalla 1960 profiilit keskelle teltan profiilia ja merkitse porauskohdat. Poraa kankaan läpi keskelle profiilia.

Nyt voidaan ruuvata 82 asteen vasen ja oikea kiinnike täysin kiinni ovimarkiisiin 1515 profiiliin.



Valmistelut ennen asennusta

Tarkista, että teltan profiilien 2360 ja 2122 etäisyys toisistaan on 1440 mm. Se on paras mitta, mutta tarvittaessa voidaan myös ovimarkiisin telineitä siirtää +/- 1 cm. Silloin siirretään 82 asteen vasenta ja oikeaa kiinnikettä vaakasuunnassa 1515 profiilissa.

Pingota ja kiinnitä markiisin silmukkahihna alustaan. Ruuvit eivät sisälly lähetykseen.

Asennus

Tarkista, että kaikki osat ovat mukana. Lajittele ja laske kaikki osat.

Suosittelavat työkalut ja vinkit asennuksen helpottamiseksi

1. Lue asennusohjeita pystytyksen ajan ja seuraa niitä askel askeleelta.
2. Peitä lattia puhtaalla matolla yms. Jotta markiisi ei likastu tai vahingoitu.

- Räikkäväännin, jossa 10 mm hylsy tai 10 mm kiintoavain •
- Porakone ja 6 mm pora • Puristin käännettävillä kaiteilla, voit käyttää puupalkkia tms. jatkeena, kun puristin ei ole tarpeeksi pitkä •
- Mittanauha •

