

Asennusohje StandBy® X Ovi

Asenna ovi tasaisella alustalla. Suojaa kangasta ja ikkunamuovia, jottei ne vahingoitu. Vinkkejä ja valmisteluja löytyy sivulta 2.



Käännä 950 profiili niin, että M6 kiinnikelevyt tulevat sisäänpäin ja asenna 90 asteen kiinnikkeet molempiin kulmiin kuvan mukaan. HUOM.! Älä pingota vielä kangasta.




Säädä ja kohdista 90 asteen kiinnikelevyt M& 1835 profiilissa, mutta älä ruuvaa vielä kokonaan kiinni.



Asenna ovenkahva 1835 profiiliin 15 cm etäisyydelle sarannattomalle puolelle. Keskitä se profiiliin ja ruuvaa kiinni itsestään porautuvilla ruuveilla 4,8 x 25 mm.




Ohjaa kaksi kiinnikelevyä M6 kumpaankin 950 profiiliin uraan ja asenna päätykappaleet. Ohjaa yksi profiileista ovikankaan lyhyen sivun uranauhaan.

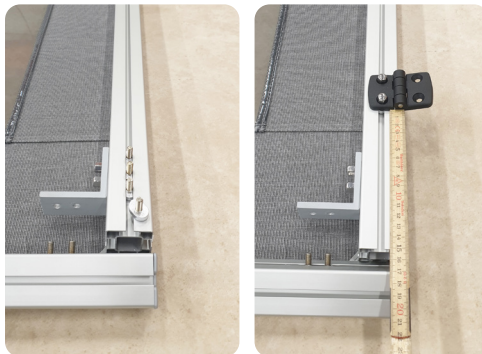

Ohjaa neljä kiinnikelevyä toisen 1835 profiiliin uraan. Kiinnitä sarana 15 cm päähän profiilin alareunasta. Kiinnitä myös toinen sarana 15 cm päähän yläreunasta.



Pingota ovikangas sivusuunnassa niin että 950 profiilit tulevat 1835 profiilien ulkoreunaan. Käytä puristinta ja jatkopallaa parhaan tuloksen saamiseksi.

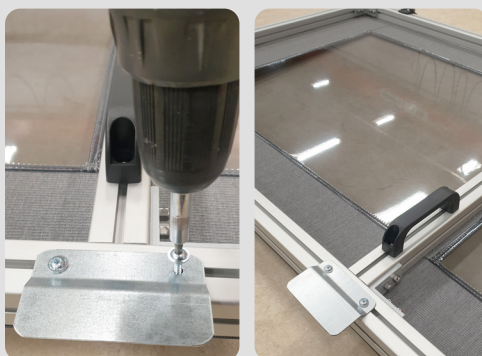


Asenna magneettilevy 1835 profiiliin keskelle oven kahvan puolelle. Reikien tulee osua keskelle profiiliin uraa. Ruuvaa kiinni itsestään porautuvilla ruuveilla 4,8 x 22 mm.




Ohjaa 3 kpl. kiinnikelevyä M6 1835 profiiliin uraan. Ohjaa pitkien sivujen profiilit molemmilla puolilla lyhyttä profiilia vasten.



Asenna 90 asteen kiinnikkeet 950 profiiliin, mutta älä ruuvaa niitä vielä täysin kiinni. Käännä 950 profiilia neljänneskierrosta, niin että kiinnikkeet voidaan myöhemmin säätää ja kohdistaa 1835 profiiliin.

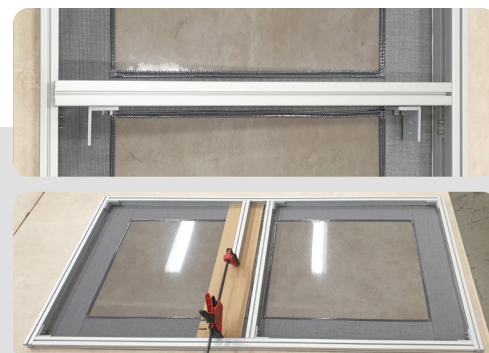


Asenna 90 asteen kiinnikkeet 875 profiiliin. Aseta profiili keskelle ovea ikkunoiden väliin. Pingota niin, että 875 profiili mahtuu 1835 profiilien väliin. Kohdista ja kiinnitä 90 asteen kiinnikkeet.

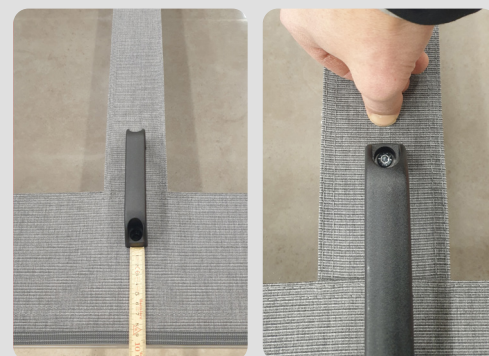

Asenna ulkopuolen ovenkahva 10 cm etäisyydelle 1835 profiiliin ulkoreunasta. Keskitä se 875 profiiliin ja ruuvaa kiinni itsestään porautuvilla ruuveilla 4,8 x 25 mm.



Asenna T-ruuvi M6 ja kupolimutteri saranoiden ulkoisiin osiin. Ne asennetaan myöhemmin teltan profiiliin, joten älä ruuvaa niitä vielä täysin kiinni.

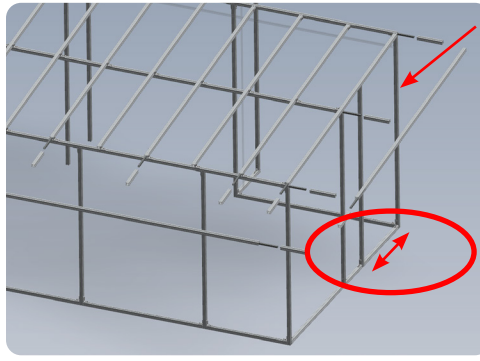

TÄRKEÄÄ. Tarkista, että oviaukon leveys teltassa on 960 mm ennen oven asennusta ja että 2360 profiili on täysin pystysuorassa.



Älä asenna ovea suoraan lattiaan. Jätä noin 5 mm väli lattian ja oven alareunan välille. Ohjaa T-ruuvit 2360 profiiliin uraan ja ruuvaa ne kiinni.



Tarkista, että ovi avautuu täysin ja että se ei kosketa lattiaa avattaessa. Jos näin ei ole, täytyy teltan profiilia 2360 säätää.



Asenna pyöreä magneetti niin että se on keskellä magneettilevyä pystysuunnassa. Ruuvaa magneetti kiinni keskelle 2226 profiilin uraa 4,8 x 22 mm ruuvilla.



Säädä magneettilevy niin, että koko sen litteä osa tulee magneettia vasten. Jos ei ole näin, taivuta levyä varovasti.



Viimeiseksi pingotetaan oven kankaan nurkat itseporautuvilla ruuveilla 4,8 x 13 mm oven kulmiin.950 profiiliin. Silloin ne pysyvät jatkuvasti paikallaan.

Valmistelut ennen asennusta

Tarkista, että oviaukon mitta 2360 ja 2226 profiilien välissä on 960 mm ja että 2360 profiili on täysin pystysuorassa.

Asennus

Tarkista ensin että kaikki osat ovat mukana. Lajittele osat listan mukaan ja laske, että kaikkia osia on oikea määrä.

Työkalut ja vinkit asennuksen helpottamiseksi

1. Seuraa asennusohjeita askel askeleelta.

2. Peitä lattia puhtaalla matolla tms., jotta ovikangas ei likastu tai vahingoitu.

- Rääkkävarsi 10 mm:n hylsillä
- Ruuvinväännin bitin pidikkeellä ja torx-biteillä (torx AW25 sisältyy)
- Puristin, jossa käännettävät leuat, käytä puupalaa tms. jatkeena paikoissa, joissa puristin on liian lyhyt.

- Mittanauha

