



Montering StandBy® X Dörrmarkis


Montera dörrmarkisen på ett plant underlag. Skydda markistyget mot underlaget om det behövs så att inte tyget skadas. Tips och förberedelser på sida 2.

Styr in 2 st fästbrickor i kederspåret på L 660 och L 1515 profilen. Styr in profilerna i vulsten på motsatt sida om fästbrickorna i dörrmarkisens takdel. Montera ändlocken på L1515. Vik runt profileran så fästbrickorna kommer inåt och montera 90° beslagen i alla hörn. VIKTIGT. Kontrollera att hålen på L1515 i fronten hamnar uppåt. Justera in 90° beslagen på L 660 profilen men skruva inte fast beslagen helt än.



Spänn ut och justera dörrmarkisens takdel i sidled mellan de båda L 660 profilerna så att dessa kommer i ytterkant av L 1515 profilen. Använd en tving och en "passbit" som hjälp för bästa resultat. Skruva fast det beslaget som först uppnår detta resultat. Fortsätt sedan att spänna ut tills andra sidan också kommer i ytterkant av L 1515 profilen, skruva fast beslaget. Gör sedan likadant på motsatt sida.

Montera 82° V och H beslagen på L 1960 profilen. Styr in profilerna i motsatt sida om beslagen i vulsten av dörrmarkisens tygsidor. VIKTIGT Kontrollera att rätt profil styr in på rätt sida av dörrmarkisen.

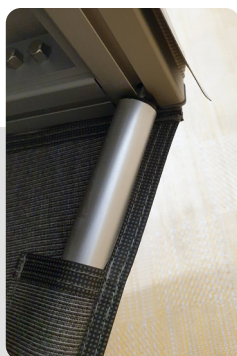

L 1960 profilen ska vara som längst i bakre delen av dörrmarkisen. Vik upp L 1960 profilen mot L 1515 profilen och fäst beslagen mot fästbrickorna. Skruva inte fast beslagen helt än.

Styr in aluminiumrören Ø23mm L 1925 i vardera kanal i fronten av dörrmarkisens tygdelar. För in rörens övre del med pig in i de förborrade hålen i yttekant på L 1515 profilen.

Styr in fyrkantsmuttern 9 cm i det nedre yttre spåret av det båda L 1960 profilen. För in bulten genom aluminiumrörets hål och sedan genom distansbricka som placeras mellan röret och profilen .





Skruva fast bulten i fyrkantsmuttern på båda sidorna och montera ändlocken på L 1960 profilen. Skruva in bulten helt så att det inte är något mellanrum mellan alu röret, distansbrickan och profilen.

Nu underlättar det om man är 2 st. Vik upp hörntyget på StandBy-tältet i det bakre hörnet. Markera ut var det översta hålet ska borras. TIPS. För in vagnsbulten i L 1960 profilens övre hål och markera med hjälp av vagnsbulten vart hålet ska borras på stativet. Använd en 6 mm borrh. Borra genom vulsten på tältet och mitten av StandBy-tältets profil. Borra rakt så att borren kommer ut i mitten av kederspår på insidan.



Vik tillbaka hörntyget på StandBy-tältet och för in borren från insida av tältet i samma borrhål som ni nyligen borrade. Borra så att borren kommer ut igenom StandBy-tältets hörntyg på utsidan. Justera och rätta in L 1960 profilen i mitten av StandBy-tältets L 2122 profil i sidled och markera ut var borrhålet ska borraras på tyget. Borra ett 6 mm borrhål i centrum av StandBy-tältets mittstativben L 2121.

För in vagnsbulten helt igenom L 1960 profilens förborrade hål och sedan in genom borrhålet i StandBy-tältets profil som ni nyligen borrade.

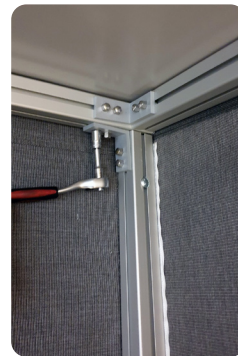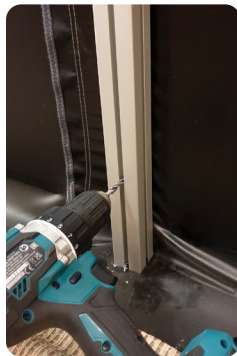

Tryck in vagnsbulten och dörrmarkisen in mot StandBy-tältet och skruva fast dörrmarkisen med hjälp av vagnsbulten på insidan med en M6 mutter.

Borra hål för dom nedersta vagnsbultarna genom att placera L1960 profilerna i mitten av StandBy-tältets profil i sidled och markera ut borrhålen. Borra genom PVC-tyget i centrum av stativet.

Nu kan ni skruva fast beslagen 82° V och H helt i dörrmarkisens L 1515 profilen.



Förberedelser inför montering

Kontrollera att måttet mellan StandBy-tältets 40x40 profil L 2360 (bakre stativben) och L 2122 (mittenstativben) är 1440 mm. 1440 mm är det optimala måttet mellan StandBy-tältets stativben men det går även att justera dörrmarkisens stativben vid behov i sidled när dörrmarkisen monteras på StandBy-tältet (+1cm). Justering görs genom att flytta beslagen 82° V och/eller H i sidled efter dörrmarkisens L 1515 profil.

Spänn ned och skruva fast dörrmarkisens svarta dragband med oljett mot marken. Skruv medföljer ej.

Montering

Börja med att kontrollera att dörrmarkisen är komplett och att alla delar finns på plats. Sortera alla delar efter plocklistan och räkna så du fått rätt antal av varje del.

Rekommenderade verktyg och tips för att underlätta vid montering

1. Ha monteringsanvisningen tillgänglig hela tiden och följ anvisningarna steg för steg.
2. Täck golvet med en ren matta eller liknande för att skydda dörrmarkisestyget från smuts och skador under montering.

- Spärrskaft med 10 mm hylsa eller 10 mm ringnyckel
- Skruvdragare och 6 mm borr
- En tving med vändbara backar, använd en träregel eller dylikt som förlängning när tvingen blir för kort.
- Måttstock

