

Monteringsanvisning StandBy® X Dør
 Monter døren på en plan overflade.
 Beskyt dørstoffet mod underlaget, hvis det er nødvendigt, så vinduesfolie eller stof ikke bliver beskadiget. Tips på side 2.



Vikl L 950 profilen rundt, så fæstebrækkerne med dobbeltgevind M6 kommer indad, og monter 90° beslagene i begge hjørner ifølge billede.
 OBS: Stram ikke dørstoffet endnu.



Juster og styr 90° beslagene ind mod fæstebrækkerne med dobbeltgevind M6 på L 1835 profilen, men skru beslagene ikke helt fast endnu.



Monter indersidens dørhåndtag 10 cm fra yderkanten af L 1835 profilen uden monterede hængsler. Centrér dørhåndtaget på L 875 profilen og skru det fast med selvborende skruer 4,8x25 mm.




Styr to stk. fæstebrækker med dobbeltgevind M6 i hver af L 950 40x40 profilens kederspor, og monter endelokkene. Styr én af 40x40 profilerne ind i vulsten på dørtøjets ene kortside.



Styr fire stk. fæstebrækker med enkeltgevind M6 i den ene L 1835 profil. Skru derefter hængslet fast 15 cm fra underkanten af L 1835. Skru også det øverste hængsel fast 15 cm fra overkanten.



Stram dørstoffet ud i sidelængden mellem de to L 1835 profiler, så disse kommer til yderkanten af L 950 profilen. Brug en spændetang og en "passtykk" som hjælp for det bedste resultat.

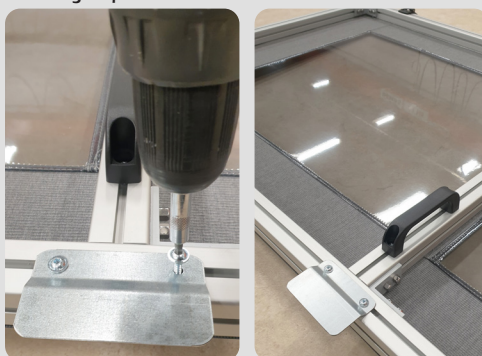


Monter magnetblekket i midten af L 1835 profilen uden monterede hængsler, og placer det med hullerne i kedersporens centrum på profilen. Skru det fast med selvborende skruer 4,8x22 mm.




Styr tre stk. fæstebrækker med dobbeltgevind M6 i hver af L 1835 40x40 profilens kederspor. Styr 40x40 profilerne ind i vulsten på dørtøjets begge langsider mod kortsidens profil.



Monter 90° beslagene på L 950 profilen, men skru dem ikke helt fast endnu. Vik L 950 profilen rundt et kvart, så beslagene derefter kan justeres og styres ind mod L 1835 profilen.

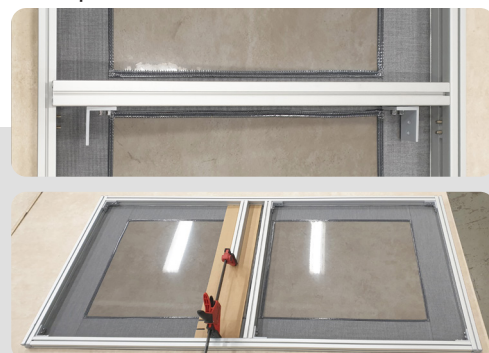


Monter 90° beslagene på L 875 profilen. Placer profilen i midten af stoffet mellem vinduesfolien. Stram ud, så L 875 profilen passer ind mellem L 1835 profilerne. Styr ind og skru beslagene fast.

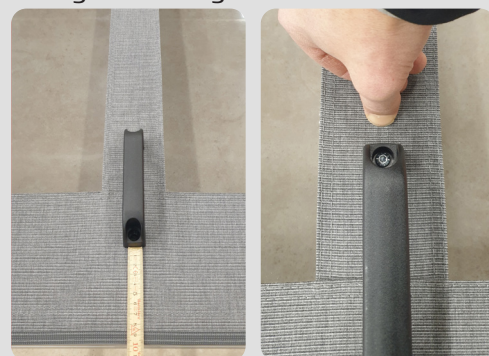

Monter ydersidens dørhåndtag 10 cm fra yderkanten af L 1835 profilen uden monterede hængsler. Centrér dørhåndtaget på L 875 profilen og skru det fast med selvborende skruer 4,8x25 mm.



Monter T-skrub M6 med kupolmutter M6 i de begge ydre dele af hængslerne, som senere skal monteres i teltets 40x40 stativben L 2360 mm. Skru ikke kupolmutterne og T-skrubene helt fast endnu.

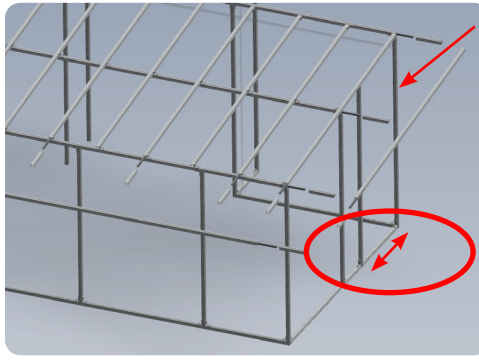

VIGTIGT. Kontroller, at målet ved døråbningen (mellem teltets 40x40 stativben L 2360 mm og L 2226 mm) er 960 mm, inden monteringen af døren, og sørg for at L 2360 mm er helt i lod.



Monter ikke døren direkte mod gulvet. Sørg for en afstand på ca. 5 mm mellem gulvet og dørens underkant. Styr T-skrubene ind i L 2360 mm stativbenets kederspor og skru dem fast.



Kontroller, at døren kan åbnes helt, og at der er afstand mellem gulvet og døren, så den ikke rører gulvet, når den åbnes. Hvis dette ikke er tilfældet, skal teltets 40x40 stativ L 2360 mm justeres.

Justér fladmagneten, så den kommer i midten af magnetblekket i højden. Skru fladmagneten fast med selvborende skruer 4,8x22 mm i kedersporens centrum på stativbenet L 2226 mm.

Justér magnetblekket, så hele fladmagneten ligger an mod magnetblekket. Hvis dette ikke er tilfældet, bryd forsigtigt lidt i magnetblekket, indtil du opnår det ønskede resultat.



Til sidst kan du stramme dørens tyghjørner og skru dem fast med selvborende skruer 4,8x13 mm i hjørnerne af dørstoffet ind i 40x40 L 950 mm profilerne for at forhindre, at hjørnerne krøller/falder ind.

Forberedelser før montering

Kontroller, at målet ved døråbningen (mellem teltets 40x40 stativben L 2360 mm og L 2226 mm) er 960 mm, inden monteringen af døren, og sørg for, at L 2360 mm er helt i lod.

Montering

Begynd med at kontrollere, at døren er komplet, og at alle dele er på plads. Dette gør du ved at sortere alle delene efter pluklisten og tælle, så du har fået det rette antal af hver del.

Anbefalede værktøjer og tips til at lette monteringen

1. Hav monteringsvejledningen tilgængelig hele tiden og følg instruktionerne trin-for-trin.
2. Dæk gulvet med et rent tæppe eller lignende for at beskytte dørstoffet mod snavs under monteringen.

- Håndkraft med en 10 mm sokkel eller 10 mm ringnøgle
- Skrue-maskine med bits-holder og torxbits (torxbits AW25 følger med)
- En spændetang med vendbare kæber, brug en træregel eller lignende som forlængelse, når spændetangen bliver for kort
- Målebånd

